F09说明书　　颜色：黑　　铜版纸　共20P　　装订成册　　成品尺寸210*142mm

BESTBERG

Model:
BBSB-1F (20X31X20cm)
BBSB-2F (30X38X30cm)

DE Fingerabdruck Tresor
EN Fingerprint safe
CZ Trezor na otisk prstu
SK Trezor na odtlačok prsta

Gebrauchsanweisu
Instructions
Návod na použití
Návod na použitie

封面

P1

P5

P2

KOMMENTAR

• Verwenden Sie zum Reinigen des Tresors keine Flüssigkeiten oder Sprays. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Tuch.
• Stellen Sie das Produkt nicht an einem unsicheren und erhöhten Ort auf, da es sonst umfallen und Personen beschädigen oder verletzen könnte. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten auf das Bedienfeld, da dies die elektronischen Komponenten im Inneren beschädigen und deren ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnte.
• Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu zerlegen. Wenn eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicecenter oder Ihren örtlichen Händler.

ANHANG

• Wählen Sie einen stabilen, trockenen und sicheren Ort für Ihren Tresor.
• Achten Sie beim Anschrauben an die Wand darauf, dass Ihr Tresor auf einer Unterlage ruht.
• Platzieren Sie den Safe am gewählten Ort. Markieren Sie mit einem Bleistift die Befestigungslöcher am Boden oder an der Wand.
• Schieben Sie den Tresor und bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer 4 tiefe Befestigungslöcher (50 mm).
Schieben Sie den Safe wieder an seinen Platz und richten Sie dabei die Befestigungslöcher an den Löchern im Safe aus. Führen Sie die Spreizdübel (im Lieferumfang enthalten) durch die Löcher und in die Befestigungslöcher ein und ziehen Sie sie fest an.

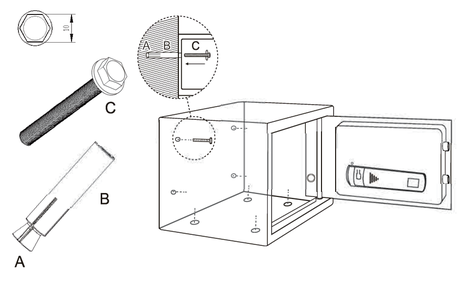

DE　FINGERABDRUCKSICHER

Bewahren Sie den mitgelieferten Notschlüssel immer an einem sicheren Ort auf!

Zeichnung des Tresors und der Komponenten

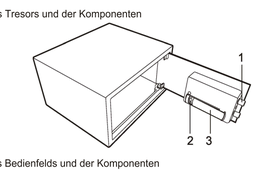

Zeichnung des Bedienfelds und der Komponenten

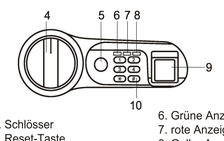

1. Schlösser
2. Reset-Taste
3. Batteriefach
4. Taste
5. Schlüssellochabdeckung
6. Grüne Anzeige
7. rote Anzeige
8. Gelbe Anzeige
9. Bildschirm des Fingerabdrucksensors
10. Bestätigungstaste #

FUNKTION

Schlösser – hochwertiges Material, beständig gegen Bohren.
Schaltfläche „Zurücksetzen" – zum Hinzufügen oder Löschen der Fingerabdruckregistrierung
Fingerabdruckaufzeichnung
Fingerabdrucksensor - Fingerabdruckregistrierung
Schlüssellochabdeckung – Abdeckung entfernen und Notschloss öffnen
Zifferntasten auf dem Bedienfeld 1,2,3,4
Angetrieben durch 4 AA-Batterien

EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges High-Tech-Produkt
Bequeme Identifizierung per Fingerabdruck statt Schlüssel
Es können bis zu 32 Fingerabdrücke registriert werden
Hergestellt aus strapazierfähigem Material, das manuellen Eingriffen standhält
Elektrowerkzeuge

P3

P4

P9

P6

VORBEREITUNG

• Der Tresor wird ohne registrierte Fingerabdrücke geliefert.
• Im Tresor sind keine Batterien eingelegt. Sie können den Notschlüssel in die Notöffnung stecken, um die Tür zu öffnen.
• Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Tür. Und legen Sie vier 1,5-V-AA-Batterien ein. Bitte achten Sie auf die Polarität der Batterien.
• Der Standardcode des Tresors bei Auslieferung ist „123", der Benutzer kann die Tür nur mit dem Standardcode öffnen, wenn die Batterien eingelegt sind.

ACHTUNG: Sie müssen den Standardcode ändern, um Ihr Eigentum zu sichern!

ENERGIEQUELLE

• Öffne die Tür.
• Ziehen Sie die Batterieabdeckung heraus
• Ersetzen Sie 4 neue Batterien, indem Sie sie entsprechend den Symbolen „+" und „-" ausrichten.

HINWEIS: Wenn das rote Licht während des Gebrauchs aufleuchtet, bedeutet dies dass die Batterien leer sind. Bei der Batterieauswahl empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Alkaline-Batterien. Bitte verwenden Sie keine minderwertigen oder Kohlenstoff-Zink-Batterien.

FINGERABDRUCK-REGISTRIERUNG

• Drücken Sie die Zifferntaste „3" „1" und anschließend die Reset-Taste.
• Legen Sie Ihren Finger auf den Fingersensorbildschirm, wo das grüne Licht leuchtet. Halten Sie den angebrachten Finger auf den Sensorbildschirm, bis die gelbe Anzeige zweimal blinkt und ein Piepton ertönt, um anzuzeigen, dass die Fingerabdruckregistrierung erfolgreich war.
Wenn das gelbe Licht dreimal blinkt und piept, bedeutet dies, dass die Registrierung fehlgeschlagen ist.
• Mit dieser Methode können Sie weitere Fingerabdrücke registrieren
• Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms des Fingerabdrucksensors nicht aktiviert werden kann, bedeutet dies, dass der Speicher für die Fingerabdruckregistrierung voll ist.

HINWEIS: Es können maximal 32 Fingerabdrücke registriert werden.

BENUTZERCODE EINSTELLEN

• Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Reset-Taste. Das gelbe Licht blinkt und piept.
• Geben Sie den neuen Code (3 bis 8 Ziffern) ein und bestätigen Sie mit „#". Die Anpassung ist erfolgreich, nachdem Sie zwei Pieptöne hören und das gelbe Licht zweimal blinkt.
Wenn das gelbe Licht dreimal blinkt und dreimal piept, ist die Codeänderung nicht wirksam und Sie müssen es erneut versuchen.

ACHTUNG: Der werkseitige Standardcode ist 123.

Öffnen des Safes

• Entsperren per Fingerabdruck
• Drücken Sie „#", die Fingersensor-Bildschirmanzeige leuchtet auf. Halten Sie Ihren Finger auf den Sensor, bis das Licht erlischt. Nachdem das gelbe Licht zweimal mit zwei Pieptönen blinkt und das grüne Licht aufleuchtet, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn und die Entriegelung ist erfolgreich.
• Passwort-Entsperrung
• Geben Sie den Code (3 bis 8 Ziffern) ein und bestätigen Sie mit „#". Nach dem Betreten blinkt das gelbe Licht zweimal mit zwei Pieptönen und das grüne Licht geht an. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn und die Entriegelung ist erfolgreich.

HINWEIS: Um die korrekte Geschwindigkeit der Fingerabdruckerkennung zu verbessern, können Benutzer die folgenden Tipps befolgen: Es wird nicht empfohlen, den Bildschirm zur Fingerabdruckauswahl bei hellem Licht zu verwenden. Es wird empfohlen, dass jeder Benutzer 2-3 Fingerabdrücke registriert. Für Frauen und Kinder empfiehlt es sich, die Registrierung mit Daumen und Mittelfinger zu versuchen. Versuchen Sie, gleichmäßig zu drucken. Wenn die Autorisierung fehlschlägt, drücken Sie zu viel oder im Gegenteil nicht genug. Wir empfehlen leichtes Andrücken. Wenn Sie sehr trockene Finger haben, können Sie darauf atmen.

I: KORREKT

II: FALSCH

NOTFALLSCHLÜSSEL

Wenn Sie den Tresor zum ersten Mal erhalten, sollten Sie ihn mit dem Notschlüssel öffnen. Wenn der elektronische Schaltkreis nicht funktioniert, Sie die Codes nicht kennen oder der Fingerabdruck nicht zum Öffnen des Tresors verwendet werden kann, können Sie auch den Notschlüssel verwenden.

WARNUNG: FÜR MAXIMALE SICHERHEIT BEWAHREN SIE DEN NOTFALLSCHLÜSSEL AN EINEM SICHEREN GEHEIMORT AUF

INITIALISIERUNG/LÖSCHEN VON AUSDRÜCKEN

Um alle registrierten Fingerabdrücke zu löschen: Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis das gelbe Licht mit zwei Pieptönen blinkt. Dies bedeutet, dass der Löschvorgang erfolgreich war, alle im Modul registrierten Fingerabdrücke gelöscht wurden und das Modul auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Mittlerweile wurde der Benutzercode auf den werkseitigen Standardcode „123" zurückgesetzt.

IMPORTANT NOTES

- Do not use liquid or a sprayer to clean the safe. Use a wet cloth instead.
- Do not place the product in an insecure and elevated place, lest it may fall over and damage the product or hurt people. Never spill liquid over the control panel, otherwise it may cause electrical shock to the electronic parts inside and disable their proper functions.
- Never try to dismantle the product by yourself. Unguided Dismantling and incorrect reassembly of the inside of back cover may damage the electrical circuit and affects its performance. Where maintenance is required, please contact the local service center or local distributor.

MOUNTING METHOD

- Select a stable, dry and secure location for your safe.
- If bolting to a wall, make sure that your safe is resting on a supporting surface (such as the floor or a shelf). Do not bolt your safe to both the floor and wall.
- Place the safe on the selected location. Use a pencil to mark the mounting holes on the floor or wall.
- Move the safe and drill 2-inch-deep mounting holes (~50 mm) using the appropriate drill bit.
- Move the safe back in place, align the mounting holes to the openings in the safe. Insert the expansion bolts (included) through the holes and into the mounting holes and tighten them securely.

CAUTION: Use the expansion bolt when there is a concrete wall surface. Use the clamping screw when there is a wooden wall surface.

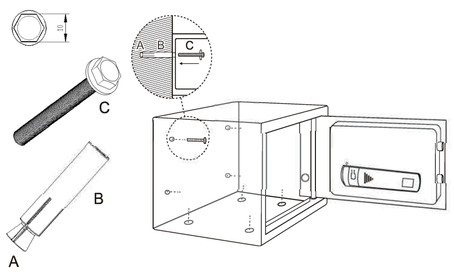

FINGERPRINT LOCK SAFE

Please do not keep emergency keys in your safe!

Schematic drawing of case

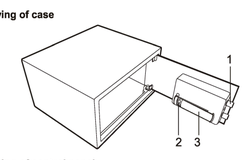

Schematic drawing of control panel

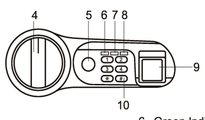

1. Bolts
2. Reset Button(Registration Button)
3. Battery Compartment
4. Knob
5. Emergency Lock Cover
6. Green Indicator Light
7. Red Indicator Light
8. Yellow Indicator Light
9. Finger Collector Screen
10. Confirm Button("#")

FUNCTION

- Locks: using high-quality anti-drilling locking bolts, high-theft proof performance.
- Reset Button(Registration Button): add fingerprint registration or delete fingerprint record
- Finger collector screen: fingerprint registration
- Emergency key cover: remove the cover and open emergency lock
- Number keys on the panel: representing 1,2,3,4 separately
- Power supply: four 1.5V batteries

FEATURE

- F0900S is a high-tech products, play a better role in security.
- Use finger instead of key or code for great convenience
- Maximum 32 fingerprints can be registered
- Constructed from solid to resist attack from hand & power tools
- Use friendly product-original design, unique structure

P7

P8

P13

P10

PREPARATION

- The safe on delivery comes with no registered fingerprints.
- The safe is not loaded with batteries, you may insert the emergency key into the emergency keyhole to open the door.
- Uncover the battery compartment cover at the back of door. And put in four 1.5V batteries. Please pay attention to the polarity of the batteries. For normal use, the batteries could last for one year.
- The preset code of safe on delivery is "123", the user may open the door with the preset code when batteries are placed and tested normal.

CAUTION: For security of your property, you will need to change the preset code.

POWER SUPPLY

- Pull the door open.
- Pull out the battery compartment cover.
- Replace 4 fresh batteries by lining them up in a manner as indicates by the " + "and "-" signs.

CAUTION: If the red light shows in the use, it means the batteries are low. While choosing battery, suggest to use high-powered alkaline battery with high quality. Please do not use any inferior, counterfeit or carbon-zinc batteries.

FINGERPINT REGISTRATION

- Press number key "3" "1"and then press the reset button.
- Put your finger at finger collector screen where the green light is on. When you see the light of the finger collector screen and the yellow indicator light flashing twice respectively with beeps,which means that fingerprint registration succeeds. If the yellow indicator light flashes 3 times with beeps, it means the registration failed.
- According to this method, you can register other fingerprints
- If the light of the finger collector screen cannot be activated, this means that the memory of fingerprint registration is full.

CAUTION: Maximum 32 fingerprints can be registered.

SET USER CODE

- Open the door and press the reset button, you can see the yellow indicator light flashes with beeps .
- Input new code (3 to 8 digits) and press "#" to confirm. The modification succeeds after hearing two beeps and seeing the yellow indicator light flashes twice.
- If the yellow light flashes three times with three beeps, the code changing is not effective, and you need to try again.

CAUTION: Factory preset code is 123.

UNLOCK THE SAFE

- Fingerprint unlock
- Press "#", the light of finger collector screen is on. Don't remove any fingerprint registered at finger collector screen until the light off. After seeing the yellow indicator light flashes twice with two beeps and the green indicator light on, please turn the knob clockwise, then unlock succeed.
- Password unlock
- Input code (3 to 8 digits) and press "#" to confirm. After seeing the yellow indicator light flashes twice with two beeps and the green indicator light on. Please turn the knob clockwise, then unlock succeed.

CAUTION: In order to improve the correct rate of finger identification, users can refer to the following advice: Suggest not use the finger collector screen in bright light. Suggest each user registers 2-3 fingerprints. Suggest female and children try to register with thumb and middle finger. Try to press with even power. If it's not good to press with too heavy or light power. Suggest to press gently. If encountered with very dry weather, suggest to breathe toward fingers till a little wet.

I: Correct

II: Incorrect

EMERGENCY KEY

Upon first receipt of the safe,you should use the emergency key to open the safe. When the electronic circuit malfunction or codes unknown or fingerprint can not be used. You can also use the emergency key to open the safe.

- Remove the Emergency Cover.
- Insert the emergency key and turn counter clockwise.
- Turn the knob clockwise and open the door.

CAUTION:For your total security, please take care of the emergency key and keep them in one secret place out of safe.



SYSTEM INITIALIZATION/ DELETION

To delete all the registered fingerprints: press and hold the reset button until the yellow indicator light flashes with two beeps, which means the deletion is successful, all fingerprints recorded in the module are eliminated and return to factory original setting. Meanwhile,the user code has been reset to factory default code"123".

POZNÁMKY

• K čištění trezoru nepoužívejte tekutiny ani rozprašovače. Použijte místo toho mokrý hadřík.
• Neumisťujte výrobek na nezabezpečené a vyvýšené místo, jinak by se mohl převrhnout a poškodit nebo zranit lidi. Nikdy nelijte kapalinu na ovládací panel, jinak by mohlo dojít k poškození elektronických součástek uvnitř a znemožnění jejich správné funkce.
• Nikdy se nepokoušejte výrobek demontovat sami. Pokud je nutná údržba, kontaktujte místní servisní středisko nebo místního distributora.

MONTÁŽ

• Vyberte stabilní, suché a bezpečné místo pro váš trezor.
• Při přišroubování ke zdi se ujistěte, že váš trezor spočívá na nosném povrchu.
• Umístěte trezor na zvolené místo. Tužkou si označte montážní otvory na podlaze nebo stěně.
• Posuňte trezor a vyvrtejte 4 hluboké montážní otvory (50 mm) pomocí vhodného vrtáku.
• Posuňte trezor zpět na místo, zarovnejte montážní otvory s otvory v trezoru. Zasuňte rozpěrné kotvy (součástí dodávky) skrz otvory a do montážních otvorů a pevně je utáhněte.

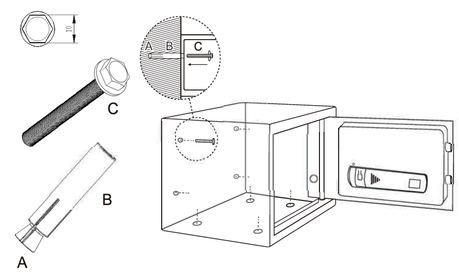

CZ　TREZOR NA OTISK PRSTU

Uchovávejte přiložený nouzový klíč vždy na bezpečném místě!

Nákres trezoru a součástí

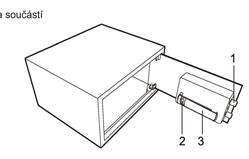

Nákres trezoru a součástí

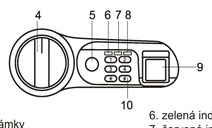

1.zámky
2.tlačítko reset
3.pozdro beterií
4.knoflík
5.krytka otvoru pro klíč
6. zelená indikace
7. červená indikace
8. žlutá indikace
9. obrazovka snímače otisku
10. potvrzovací tlačítko #

FUNKCE

Zámky - použit vysoce kvalitní materiál , odolný proti odvrtání.
Tlačítko reset - pro přidání registrace otisku nebo odstranění záznamu otisku
Snímač otisků - registrace otisků
Kryt otvoru pro klíč - sejměte kryt a otevřete nouzový zámek
Číselná tlačítka na panelu 1,2,3,4
Napájení 4 baterie AA

VLASTNOSTI

Vysoce kvalitní hi-tech produkt
Pohodlná identifikace otiskem prstu místo klíče
Lze registrovat až 32 otisků
Vyrobeno z odolného materiálu, který odolá ručnímu i elektrickému nářadí

P11

P12

P17

P14

PŘÍPRAVA

• Trezor při dodání je dodáván bez registrovaných otisků prstů.
• Trezor nemá vloženy baterie, nouzový klíč můžete vložit do nouzového otvoru pro otevření dveří.
• Odkryjte kryt bateriového prostoru na zadní straně dvířek. A vložte čtyři 1,5V baterie typu AA. Věnujte prosím pozornost polaritě baterií.
• Přednastavený kód trezoru při dodání je "123", uživatel může otevřít dveře s přednastaveným kódem,až pokud jsou baterie vloženy .

POZOR: Pro zabezpečení vašeho majetku budete muset změnit přednastavený kód!

ZDROJ NAPÁJENÍ

• Otevřete dvířka.
• Vytáhněte kryt baterií
• Vyměňte 4 nové baterie tak, že je zarovnáte způsobem, který je označen symboly " + " a "-".

UPOZORNĚNÍ: Pokud se při používání rozsvítí červené světlo, znamená to, že jsou baterie vybité. Při výběru baterie doporučujeme použít vysoce kvalitní alkalické baterie. Nepoužívejte prosím žádné méně kvalitní, nebo uhlík-zinkové baterie.

REGISTRACE OTISKŮ PRSTŮ

• Stiskněte číselnou klávesu "3" "1" a poté stiskněte tlačítko reset.
• Položte prst na obrazovku snímače prstů, kde svítí zelené světlo. Držte přiložený prst na obrazovce snímače dokud dvakrát zabliká žlutý indikátor s pípnutím, což znamená, že registrace otisku prstu byla úspěšná.
Pokud žlutá kontrolka 3x zabliká a pípne, znamená to, že registrace se nezdařila.
• Podle této metody můžete zaregistrovat další otisky prstů
• Pokud nelze aktivovat podsvětlení obrazovky snímače prstů, znamená to, že paměť registrace otisku prstu je plná.

UPOZORNĚNÍ: Lze zaregistrovat maximálně 32 otisků prstů.

NASTAVIT UŽIVATELSKÝ KÓD

• Otevřete dvířka a stiskněte resetovací tlačítko, uvidíte, jak žlutá kontrolka bliká a pípne .
• Zadejte nový kód (3 až 8 číslic) a potvrďte stisknutím „#". Úprava je úspěšná poté, co uslyšíte dvě pípnutí a dvakrát zabliká žlutá kontrolka.
• Pokud žlutá kontrolka třikrát zabliká a tři pípnutí, změna kódu není účinná a musíte to zkusit znovu.

POZOR: Tovární přednastavený kód je 123.

OTEVŘENÍ TREZORU

• Odemknutí otiskem prstu
• Stiskněte „#", rozsvítí se kontrolka obrazovky snímače prstů. Držte prst na snímači dokud kontrolka nezhasne. Poté, co dvakrát zabliká žlutá kontrolka se dvěma pípnutími a rozsvítí se zelená kontrolka, otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček a odemknutí proběhlo úspěšně.
• Odemknutí heslem
• Zadejte kód (3 až 8 číslic) a potvrďte stisknutím „#". Po zadání žlutá kontrolka dvakrát zabliká se dvěma pípnutími a rozsvítí se zelená kontrolka. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a poté odemknutí proběhlo úspěšně.

UPOZORNĚNÍ: Aby se zlepšila správná rychlost identifikace prstů, mohou se uživatelé řídit následujícími radami: Nedoporučujte používat obrazovku sběrače prstů za jasného světla. Vhodné je, aby si každý uživatel zaregistroval 2–3 otisky prstů. Vhodné je, aby se ženy a děti pokusily zaregistrovat palcem a prostředníkem. Snažte se tisknout rovnoměrně. Pokud se nedaří autorizace, příliš tlačíte nebo naopak málo. Doporučujeme tlačit jemně. Pokud máte velmi suché prsty, můžete si na ně dýchnout.



I: SPRÁVNĚ

II: NESPRÁVNĚ

NOUZOVÝ KLÍČ

Po prvním obdržení trezoru byste měli k otevření trezoru použít nouzový klíč. Když nastane porucha elektronického obvodu nebo neznáte kódy nebo otisk prstu nelze použít k otevření trezoru můžete také použít nouzový klíč.

• Odstraňte nouzový kryt.
• zasuňte nouzový klíč a otočte jej proti směru hodinových ručiček.
• Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a otevřete dvířka.

UPOZORNĚNÍ: PRO MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST NOUZOVÝ KLÍČ UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM TAJNÉM MÍSTĚ

INICIALIZACE/VYMAZÁNÍ OTISKŮ

Chcete-li odstranit všechny registrované otisky prstů: stiskněte a podržte tlačítko reset, dokud žlutá kontrolka nezabliká se dvěma pípnutími, což znamená, že odstranění bylo úspěšné, všechny otisky prstů zaznamenané v modulu jsou odstraněny a vrátí se do továrního nastavení. Mezitím byl uživatelský kód resetován na výchozí tovární kód "123".

POZNÁMKY

• Na čistenie trezora nepoužívajte tekutiny ani rozprašovače. Použite namiesto toho mokrú handričku.
• Neumiestňujte výrobok na nezabezpečené a vyvýšené miesto, inak by sa mohol prevrhnúť a poškodiť alebo zraniť ľudí. Nikdy nelejte kvapalinu na ovládací panel, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu elektronických súčiastok vo vnútri a znemožneniu ich správnej funkcie.
Nikdy sa nepokúšajte výrobok demontovať sami. Ak je potrebná údržba, kontaktujte miestne servisné stredisko alebo miestneho distribútora.

MONTÁŽ

• Vyberte stabilné, suché a bezpečné miesto pre váš trezor.
• Pri priskrutkovaní k stene sa uistite, že váš trezor spočíva na nosnom povrchu.
• Umiestnite trezor na zvolené miesto. Ceruzkou si označte montážne otvory na podlahe alebo stene.
• Posuňte trezor a vyvŕtajte 4 hlboké montážne otvory (50 mm) pomocou vhodného vrtáka.
Posuňte trezor späť na miesto, zarovnajte montážne otvory s otvormi v trezore. Zasuňte rozperné kotvy (súčasťou dodávky) cez otvory a do montážnych otvorov a pevne ich utiahnite.

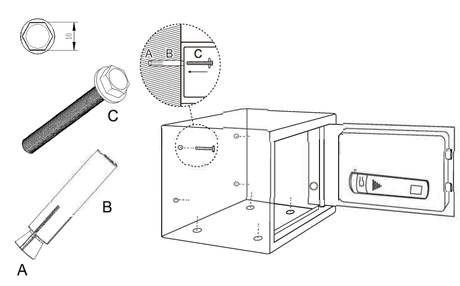

SK　TREZOR NA ODTLAČOK PRSTU

Uchovávajte priložený núdzový kľúč vždy na bezpečnom mieste!

Nákres trezoru a súčasťou

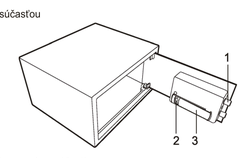

Nákres ovládacieho panelu a súčastí

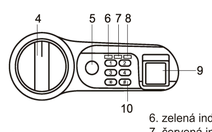

1. zámky
2. tlačidlo reset
3. puzdro batérie
4. gombík
5. krytka otvoru pre kľúč
6. zelená indikácia
7. červená indikácia
8. žltá indikácia
9. obrazovka snímača odtlačku
10. potvrdzovacie tlačidlo #

FUNKCIE

Zámky - použitý vysoko kvalitný materiál, odolný proti odvŕtaniu. Tlačidlo reset - pre pridanie registrácie otlačku alebo odstránenie záznamu otlačku
Snímač odtlačkov - registrácia odtlačkov
Kryt otvoru pre kľúč - odstráňte kryt a otevřete nouzový zámok Číselné tlačidlá na paneli 1,2,3,4
Napájanie 4 batérie AA

VLASTNOSTI

Vysoko kvalitný hi-tech produkt
Pohodlná identifikácia odtlačkom prsta namiesto kľúča
Je možné registrovať až 32 odtlačkov
Vyrobené z odolného materiálu, ktorý odolá ručnému aj elektrickému náradiu

P15

P16

P18

封底

PRÍPRAVA

• Trezor pri dodaní je dodávaný bez registrovaných odtlačkov prstov.
• Trezor nemá vložené batérie, núdzový kľúč môžete vložiť do núdzového otvoru pre otvorenie dverí.
• Odkryte kryt batériového priestoru na zadnej strane dverí. A vložte štyri 1,5V batérie typu AA. Venujte prosím pozornosť polarite batérií.
• Prednastavený kód trezora pri dodaní je "123", užívateľ môže otvoriť dvere s prednastaveným kódom, až pokiaľ sú batérie vložené .

POZOR: Pre zabezpečenie vášho majetku budete musieť zmeniť prednastavený kód!

ZDROJ NAPÁJANIA

• Otvorte dvierka.
• Vytiahnite kryt batérií
• Vymeňte 4 nové batérie tak, že ich zarovnáte spôsobom, ktorý je označený symbolmi " + " a "-".

UPOZORNENIE: Ak sa pri používaní rozsvieti červené svetlo, znamená to, že sú batérie vybité. Pri výbere batérie odporúčame použiť vysoko kvalitné alkalické batérie. Nepoužívajte prosím žiadne menej kvalitné, alebo uhlík-zinkové batérie.

REGISTRÁCIA OTISKOV PRSTOV

• Stlačte číselné tlačidlo "3" "1" a potom stlačte tlačidlo reset.
• Položte prst na obrazovku snímača prstov, kde svieti zelené svetlo. Držte priložený prst na obrazovke snímača kým dvakrát zabliká žltý indikátor s pípnutím, čo znamená, že registrácia odtlačku prsta bola úspešná.
Ak žltá kontrolka 3x zabliká a pípne, znamená to, že registrácia zlyhala.
• Podľa tejto metódy môžete zaregistrovať ďalšie odtlačky prstov
• Ak nie je možné aktivovať podsvietenie obrazovky snímača prstov, znamená to, že pamäť registrácie odtlačku prsta je plná.

UPOZORNENIE: Je možné zaregistrovať maximálne 32 odtlačkov prstov.

NASTAVIŤ UŽÍVATEĽSKÝ KÓD

• Otvorte dvierka a stlačte resetovacie tlačidlo, uvidíte, ako žltá kontrolka bliká a pípne .
• Zadajte nový kód (3 až 8 číslic) a potvrďte stlačením „#". Úprava je úspešná potom, čo budete počuť dve pípnutia a dvakrát zabliká žltá kontrolka.
Ak žltá kontrolka trikrát zabliká a tri pípnutia, zmena kódu nie je účinná a musíte to skúsiť znova.

POZOR: Továrenský prednastavený kód je 123.

OTVORENIE TREZORU

• Odomknutie odtlačkom prsta
• Stlačte „#", rozsvieti sa kontrolka obrazovky snímača prstov. Držte prst na snímači pokiaľ kontrolka nezhasne. Potom, čo dvakrát zabliká žltá kontrolka s dvoma pípnutiami a rozsvieti sa zelená kontrolka, otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek a odomknutie prebehlo úspešne.
• Odomknutie heslom
• Zadajte kód (3 až 8 číslic) a potvrďte stlačením „#". Po zadaní žltá kontrolka dvakrát zabliká s dvoma pípnutiami a rozsvieti sa zelená kontrolka. Otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek a potom odomknutie prebehlo úspešne.

UPOZORNENIE: Aby sa zlepšila správna rýchlosť identifikácie prstov, môžu sa používatelia riadiť nasledujúcimi radami: Neodporúčajte používať obrazovku zberača prstov za jasného svetla. Vhodné je, aby si každý používateľ zaregistroval 2–3 odtlačky prstov. Vhodné je, aby sa ženy a deti pokúsili zaregistrovať palcom a prostredníkom. Snažte sa tlačiť rovnomerne. Pokiaľ sa nedarí autorizácia, príliš tlačíte alebo naopak málo. Odporúčame tlačiť jemne. Pokiaľ máte veľmi suché prsty, môžete si na ne dýchnuť.

I: SPRÁVNE

II: NESPRÁVNE

NÚDZOVÝ KĽÚČ

Po prvom obdržaní trezora by ste mali na otvorenie trezora použiť núdzový kľúč. Keď nastane porucha elektronického obvodu alebo nepoznáte kódy alebo odtlačok prsta nemožno použiť na otvorenie trezora môžete tiež použiť núdzový kľúč.

• Odstráňte núdzový kryt.
• zasuňte núdzový kľúč a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek.
• Otáčajte gombíkom v smere hodinových ručičiek a otvorte dvierka.

UPOZORNENIE: PRE MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ NÚDZOVÝ KĽÚČ UCHOVAJTE NA BEZPEČNOM TAJNOM MIESTE



INICIALIZÁCIA/VYMAZANIE OTISKOV

Ak chcete odstrániť všetky registrované odtlačky prstov: stlačte a podržte tlačidlo reset, kým žltá kontrolka nezabliká s dvoma pípnutiami, čo znamená, že odstránenie bolo úspešné, všetky odtlačky prstov zaznamenané v module sú odstránené a vráti sa do továrenského nastavenia. Medzitým bol uživateľský kód resetovaný na predvolený továrenský kód "123".

DIMENSIONS:
BBSB-1F: external (20X31X20cm), internal: 19.7x30.7x14, 6kg
BBSB-2F: external (30X38X30cm), internal: 29.7X37.7X24, 10.5kg

BESTBERG

Importeur / import / dovozce / dovozca:
IPRICE RECARE s.r.o.
Rybníky IV 326
760 01 Zlín
Czechia
bestberg@bestberg.eu